

TERMOS DE GARANTIA

I - PRAZO DE GARANTIA

1. A Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. dispõe de garantia do produto pelo prazo de **06 (seis) meses** (já inclusa a garantia legal referente aos primeiros noventa dias), contados a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou em decorrência de vícios da qualidade do material.

2. A garantia do produto deverá ser manifestada mediante a exibição deste termo, bem como a correspondente **NOTA FISCAL**.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, que constituem ônus sobre a responsabilidade do consumidor, e notadamente:

- a) as peças que se desgastam naturalmente com o seu uso regular, eletrobomba e motobomba;
- b) os danos às partes externas do produto (gabinete, painel, etc.) inclusive peças e acessórios sujeitos a danos causados por maus tratos;
- c) os manuseios inadequados e indevidos à finalidade a que se destina o produto e/ou contrariar as recomendações contidas no Manual de Instrução;

III - INVALIDADE DA GARANTIA

1. A garantia ficará automaticamente invalidada nos casos de:

- a) não apresentação da Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente com o Certificado de Garantia;
- b) quaisquer alterações nas características e funcionalidades originais do produto (manutenção, pintura e soldas por sua conta e risco);
- c) remoção, adulteração e/ou alteração do número de série do produto;
- d) ligação do produto na rede elétrica fora dos padrões especificados;
- e) dano (quebra) por acidente e/ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

IV - LOCAL PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Esta Garantia é válida em todo território da República Federativa do Brasil.

2. O transporte do produto ao posto de serviço autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46

Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil


Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON

<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÕES LP5-2V – LP5A-1V – LP5A-2V

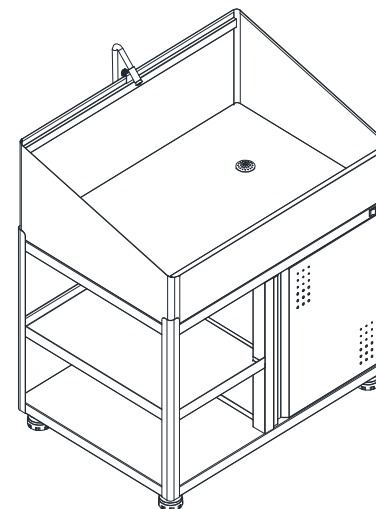

Junho / 2019

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.


SOBRE AS LAVADORAS

- As Lavadoras Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a total limpeza em ferramentas e peças em geral. A cuba e o reservatório são confeccionados em chapa galvanizada, evitando assim ferrugem no produto. Sua estrutura é feita com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, a estrutura das lavadoras passam por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Todas estas características tornam as lavadoras Marcon aliadas na limpeza e bom funcionamento dos equipamentos de seu posto de trabalho.


CHECK LIST

DESCRIÇÃO	Qtde.	Check
RALO PIA ZNC	01	
AREJADOR (CAOLIM)	01	
MANÍPULO 1/4" X 20 X 10 MM 1/2"	01	
TAMPA RESERVATÓRIO	01	
SAPATA NIVELADORA 3" CONJUGADA (SR300)	04	

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA LAVADORA LP5-2V

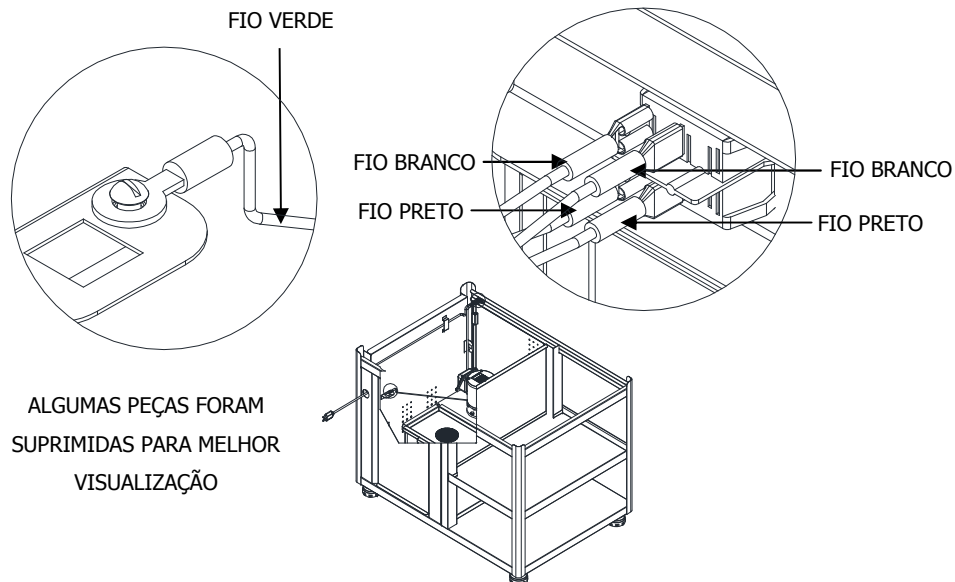

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA LAVADORA LP5A-1V E LP5A-2V

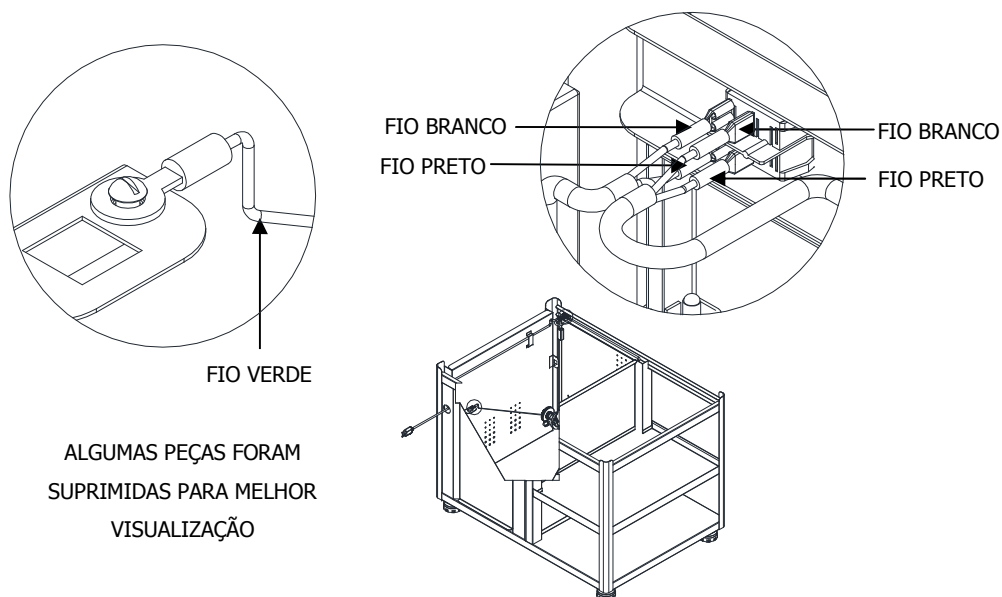

RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO

- Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar a lavadora.


ATENÇÃO

- Antes de ligar a lavadora **verifique se a voltagem** da bomba (110 ou 220 volts) está de acordo com sua rede elétrica. A etiqueta encontra-se colada no batente abaixo da porta.
- Antes de ligar o equipamento verificar se a mangueira não **dobrou** na saída da bomba.
- A bomba não poderá exceder **30 minutos** de trabalho contínuo, deverá ter um **descanso** de no mínimo **30 minutos** para o próximo funcionamento.
- Jamais utilizar produtos inflamáveis como **gasolina, thinner, xilol, querosene, diesel** entre outros.
- Mantenha o filtro e o reservatório sempre limpos.
- Para ter uma boa vazão da bomba mantenha o reservatório sempre com no mínimo **20 litros**. Caso contrário não haverá uma boa vazão.
- Remover, diariamente, resíduos retidos no filtro do reservatório.
- No momento da limpeza é necessário desligar o equipamento.


NIVELANDO OS PÉS DA LAVADORA

- Mantenha os pés na posição de início.


CERTO

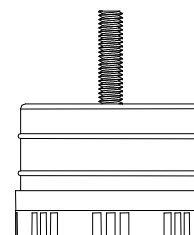


ERRADO

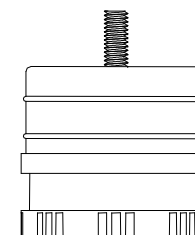

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

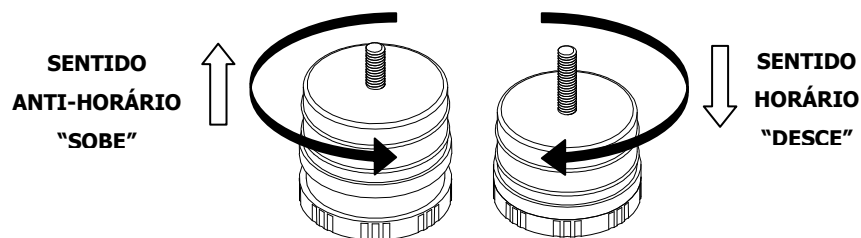


- Rosqueie os pés até o final, nos suportes na parte inferior da lavadora conforme desenho abaixo.

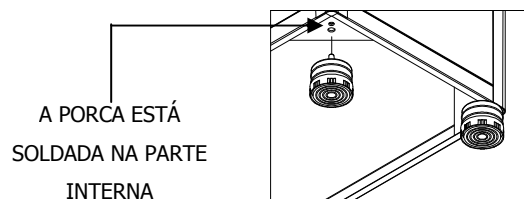


MONTANDO ACESSÓRIOS DA LAVADORA

- Retire a cuba para seguir as próximas instruções.
- Passar o cabo e a mangueira pelos furos indicados na figura.

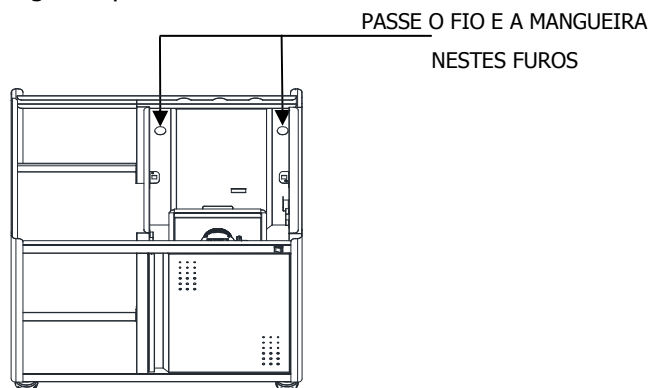

- Recoloque a cuba na lavadora e encaixe o suporte no local desejado, utilizando o manípulo conforme mostra figura 1.
- Passar a mangueira no suporte e encaixar o caolim zincado na mangueira, conforme figura 2.

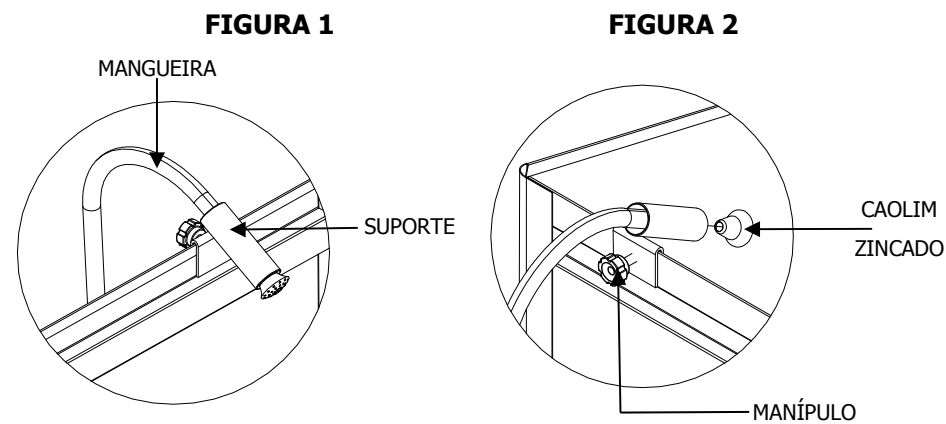

ACESSÓRIOS DO KIT

