

CHECK-LIST

LEGENDA: N/A = NÃO APLICÁVEL

| Descrição | NR-1 | NR-2 | NR-3 | Check |
|---------------------------------|------|------|------|-------|
| CHAVE DA FECHADURA | N/A | 1UN | 2UN | |
| PUXADOR | 1UN | 1UN | 1UN | |
| RODAS FIXAS 3" | 2UN | 2UN | 2UN | |
| RODAS GIRATÓRIAS 3" | 2UN | 2UN | 2UN | |
| PARAFUSO MAQ. FENDA 1/4" X 3/4" | 2UN | 2UN | 2UN | |
| PARAFUSO DE 5/16" X 1/2" | 16UN | N/A | N/A | |
| PARAFUSO DE 5/16" X 3/4" | N/A | 16UN | 16UN | |
| PORCA DE 5/16" | 16UN | N/A | N/A | |
| ARRUELA DE 1/4" | 2UN | 2UN | 2UN | |
| ARRUELA DE PRESSÃO DE 5/16" | 16UN | 16UN | 16UN | |
| PASSA FIO DIAM.60 P/TAMPO 25MM | 1UN | 2UN | 3UN | |

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____ / ____ / ____

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46

Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil

Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

NOCRAM

<http://www.nocram.ind.br>


MANUAL DE INSTRUÇÕES DO RACK PARA COMPUTADOR



NR-1



NR-2

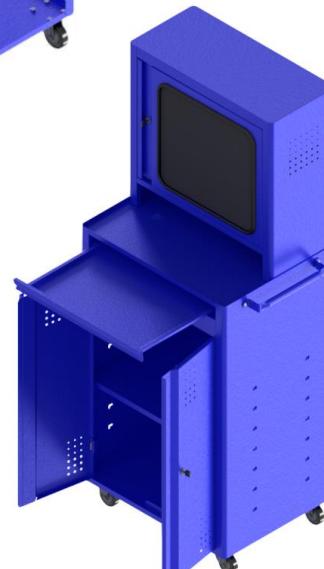

NR-3

Dezembro / 2025

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual e mantenha-o em local de fácil localização para eventuais consultas.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.
- A principal característica do rack para computador é a flexibilidade de armazenamento de computadores.
- Os rack's saem de fábrica em perfeitas condições de uso com design moderno e detalhes inovadores. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, os rack's passam por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Esse processo garante maior durabilidade evitando a oxidação das peças.


Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


RODAS DO NR-1

- As rodas giratórias deverão ser parafusadas no lado direito do carrinho.

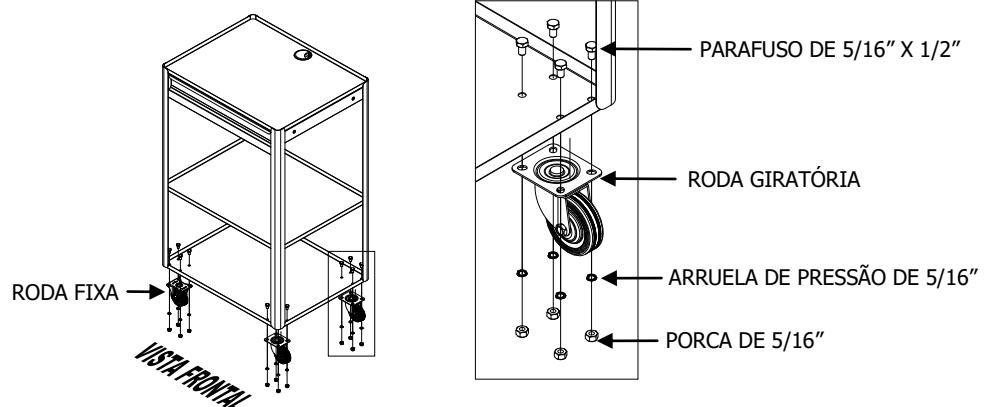


RODAS E PUXADOR DO NR-2 E NR-3

- As rodas giratórias deverão ser parafusadas no lado direito do carrinho.

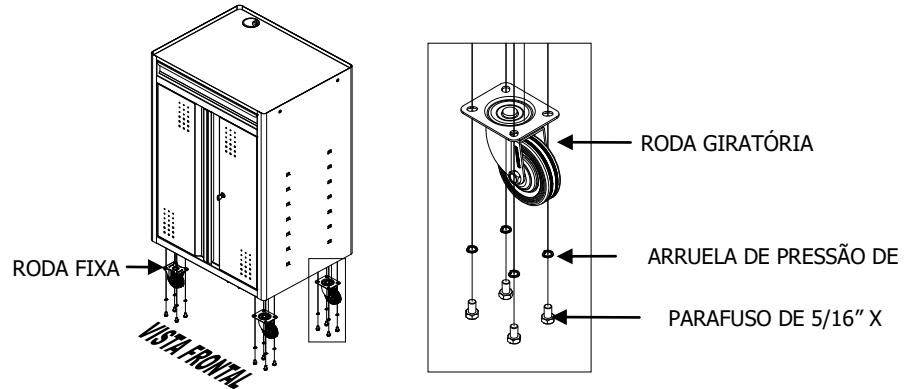

- O puxador deve ser parafusado no mesmo lado das rodas giratórias.

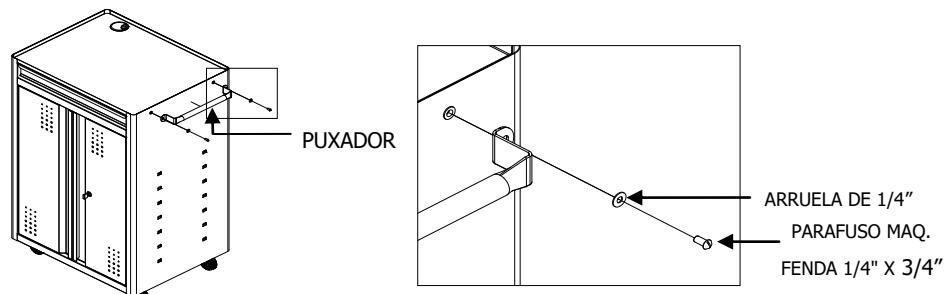

COMPARTIMENTO MONITOR NR-3

