

## CHECK-LIST

NB-20	DESCRIÇÃO	QTD.	CHECK
	PRÉ-MONTAGEM DA BANCADA NB-20	01 UND.	
	COMPENSADO PINUS BC (1500 X 600 X 40 MM)	01 UND.	
	PARAFUSO AA PAN.PHILIPS ZINC.4,8 X 19	06 UND.	

NB-21	DESCRIÇÃO	QTD.	CHECK
	PRÉ-MONTAGEM DA BANCADA NB-21	01 UND.	
	COMPENSADO PINUS BC (2000 X 600 X 40 MM)	01 UND.	
	PARAFUSO AA PAN.PHILIPS ZINC.4,8 X 19	06 UND.	

NB-22	DESCRIÇÃO	QTD.	CHECK
	PRÉ-MONTAGEM DA BANCADA NB-22	01 UND.	
	MONTAGEM DA BASE DE CHAPA NB-22 (1500 X 600 X 3mm)	01 UND.	
	PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZINC.1/4" x 1/2"	08 UND.	

NB-23	DESCRIÇÃO	QTD.	CHECK
	PRÉ-MONTAGEM DA BANCADA NB-23	01 UND.	
	MONTAGEM DA BASE DE CHAPA NB-22 (2000 X 600 X 3mm)	01 UND.	
	PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZINC.1/4" x 1/2"	08 UND.	

Montador: \_\_\_\_\_ RG de Identificação: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46  
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil  
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br



<http://www.nocram.ind.br>

## MANUAL DE INSTRUÇÕES BANCADA FECHADA




NB-20



NB-21



NB-22

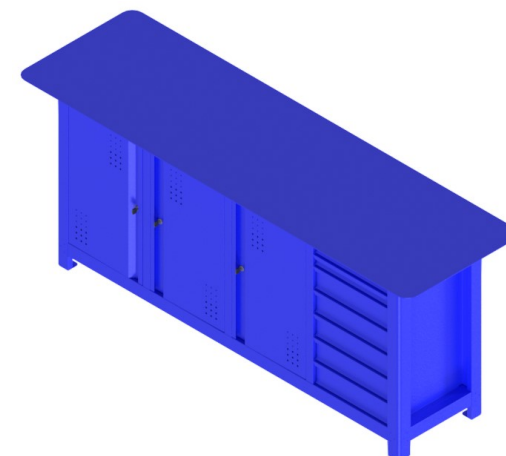

NB-23

JANEIRO / 2026

## PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual e mantenha-o em local de fácil localização para eventuais consultas.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

**Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.**

**As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.**

## SOBRE AS BANCADAS

A principal característica das bancadas é a flexibilidade de armazenamento de peças e componentes em geral.

As bancadas saem de fábrica em perfeitas condições de uso com design moderno e detalhes inovadores. É produzida com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança.


Após sua industrialização, as bancadas passam por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C.

Esse processo garante maior durabilidade evitando a oxidação das peças.

## SEQUÊNCIA PARA A MONTAGEM DA BANCADA NB-22 / NB-23



- Posicione o Tampo de aço sobre o corpo da Bancada, encaixando as grapas do lado interno das travessas e certificando-se de que ambos estejam centralizados.

A centralização é importante, tanto para a questão estética, quanto para a funcionalidade do Produto.

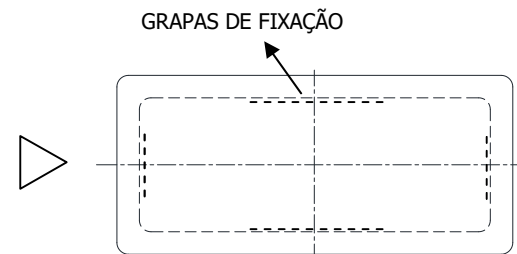


- Em seguida parafuse o Tampo nas Travessas laterais, usando as furações existentes. Insira os parafusos conforme exemplo abaixo e aperte-os de forma adequada.

DETALHE DA FIXAÇÃO DO TAMPO NA BANCADA:

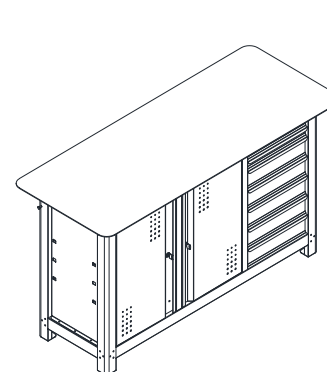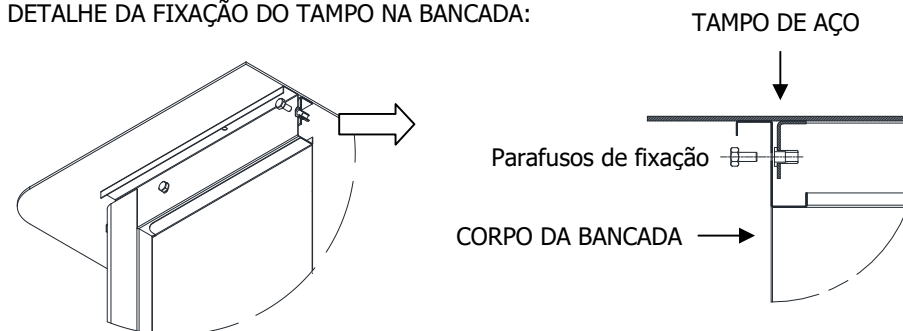

BANCADA NB-22

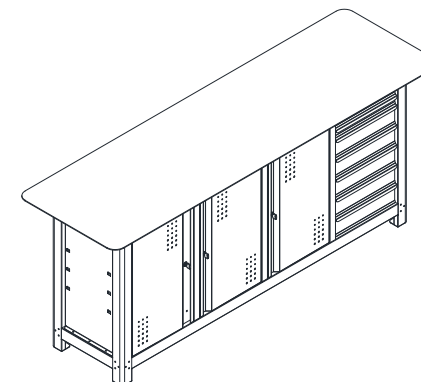


BANCADA NB-23



## SEQUÊNCIA PARA A MONTAGEM DA BANCADA NB-20 / NB-21

- Posicione o Tampo de madeira sobre o corpo da Bancada, com o lado envernizado voltado para cima, certificando-se de que ambos estejam centralizados.


A centralização é importante, tanto para a questão estética, quanto para a funcionalidade do Produto.

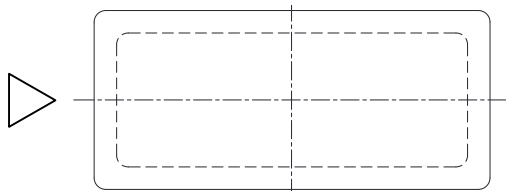

- Em seguida parafuse o Tampo nas Travessas laterais, usando as furações existentes. Insira os parafusos de baixo para cima e aperte-os de forma adequada.

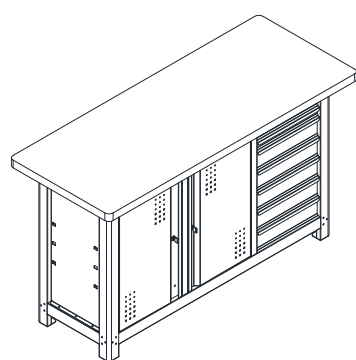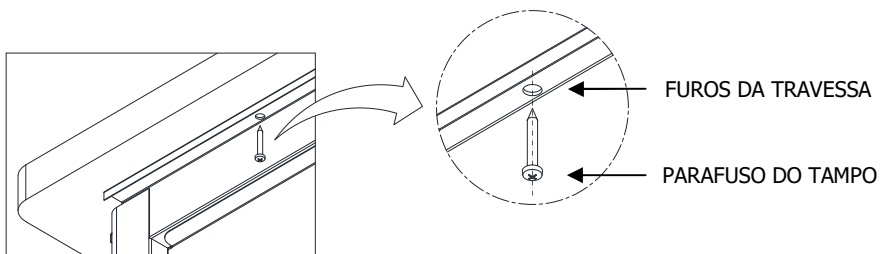

BANCADA NB-20

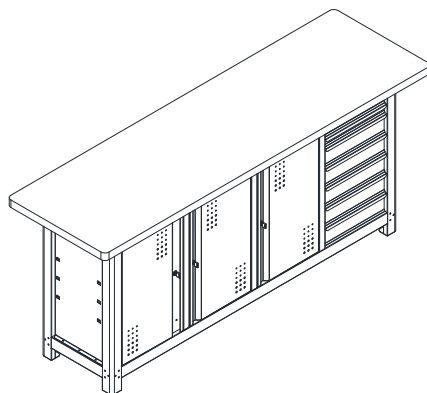

BANCADA NB-21

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA BANCADA NB-20 / NB-21


(Os dois modelos possuem o mesmo processo de montagem)

Cada bancada é composta por duas partes:

-CORPO DA BANCADA EM AÇO

-TAMPO DE MADEIRA

\*Mais os parafusos de fixação.

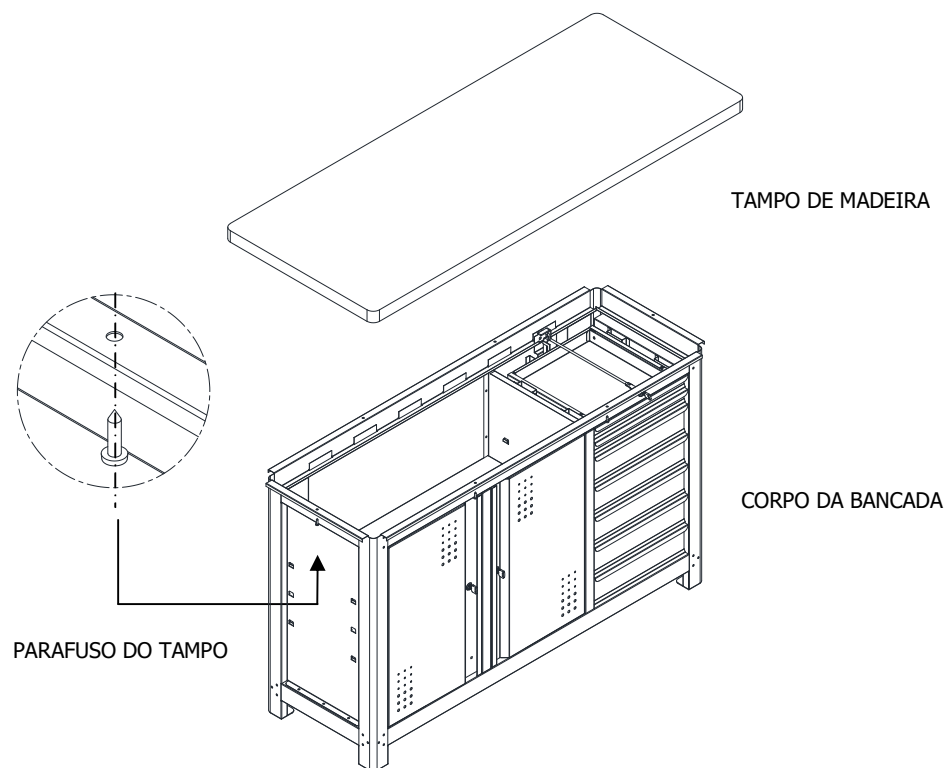

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA BANCADA NB-22 / NB-23


(Os dois modelos possuem o mesmo processo de montagem)

Cada bancada é composta por duas partes:

-CORPO DA BANCADA EM AÇO

-TAMPO DE AÇO

\*Mais os parafusos de fixação.

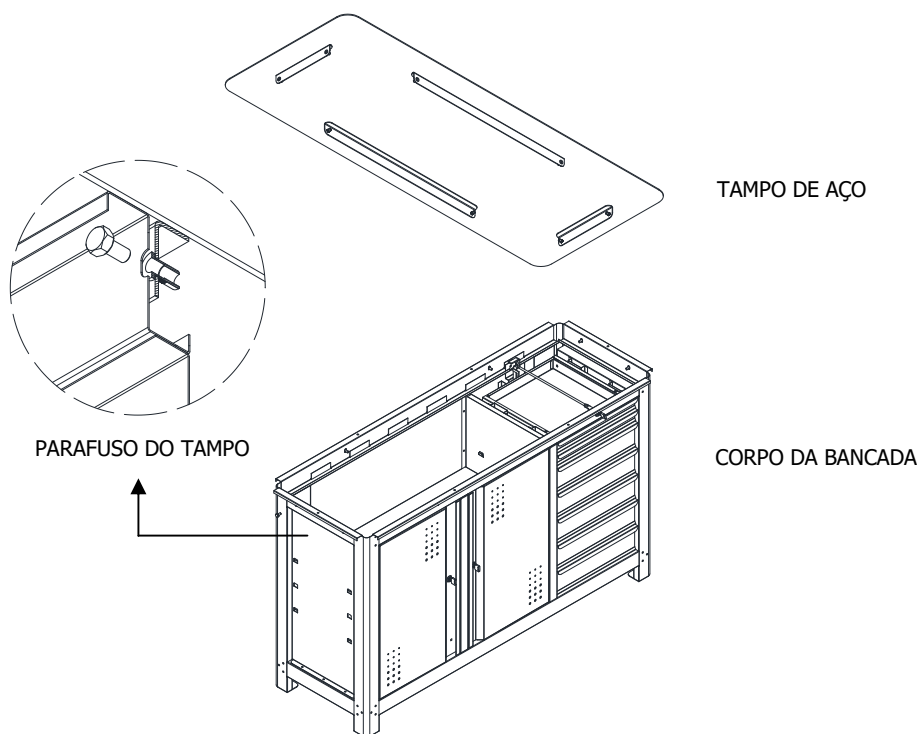


## INFORMAÇÕES TÉCNICAS - PARA OS DOIS MODELOS

### GAVETAS:

-05 GAVETAS MÉDIAS

-02 GAVETAS PEQUENAS


- Abertura útil: 260mm
- Capacidade de carga: 15Kg (Por gaveta)
- Todas as gavetas possuem trancas com chave

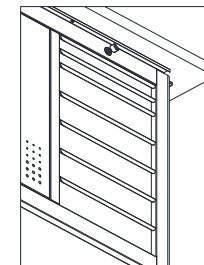

### AJUSTE DA PRATELEIRA:

- Puxe a prateleira para cima, desprendendo-a das travas que estão localizadas nas extremidades da parte de baixo. **(Figura 1)**
- Incline-a levemente para tornar mais fácil o seu manuseio e em seguida encaixe novamente nas travas conforme a opção de regulagem desejada.

**Figura 1**

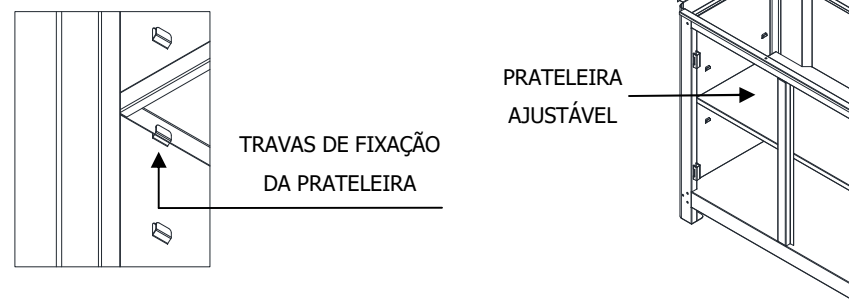

**CAPACIDADES DE CARGA:** Total 500 Kg distribuídos, sendo:

#### 1- TAMPO:

- Até 295 Kg (Distribuídos)

#### 2- PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA:

- Até 50 Kg (Distribuídos)

#### 3- PRATELEIRA INFERIOR:

- Até 50 Kg (Distribuídos)

#### 4- GAVETAS:

- Até 15 Kg (Distribuídos em cada gaveta)

