

CHECK-LIST

LEGENDA: N/A = NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO	AM-10	AM-11	AM-12	AM-13	AM-14	AM-15	Check
CHAVE DA FECHADURA	1UN	1UN	2UN	2UN	2UN	2UN	
SAPATA	4UN	4UN	4 UN	4 UN	4 UN	4 UN	
KIT-GS1	N/A	N/A	1 KIT	1 KIT	N/A	N/A	
PRATELEIRA	5UN	5UN	1 UN	1 UN	3UN	3UN	
SUSTENTADOR DA PRATELEIRA	10UN	10UN	N/A	N/A	4 UN	4 UN	
DPG	N/A	N/A	1 DPG-1	1 DPG-1	1 DPG-1	1 DPG-1	

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46

Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil


Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON

<http://www.marcon.ind.br>




MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS

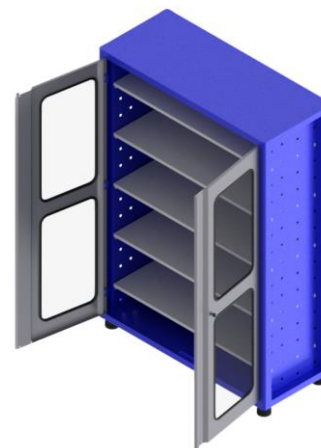


AM-10




AM-11

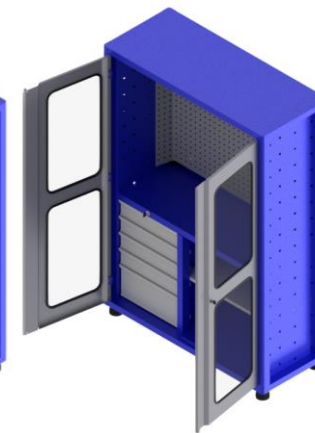

AM-12

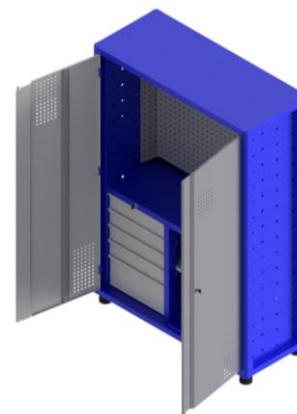

AM-13

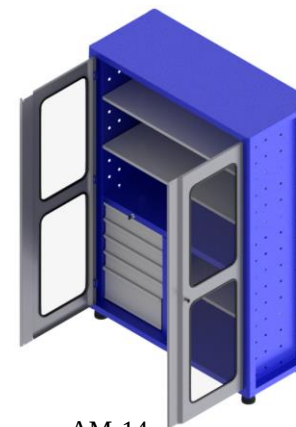

AM-14



AM-15

Janeiro / 2025

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS


- Os armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS

- Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.

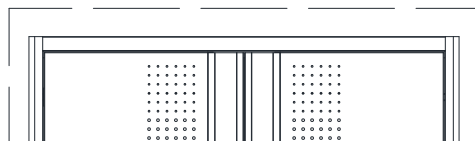

NIVELADO

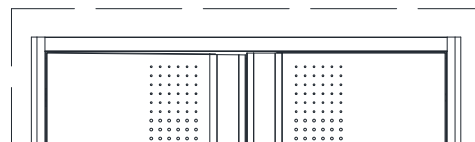

DESNIVELADO


NIVELANDO AS PRATELEIRAS

ATENÇÃO!

Encaixe as Prateleiras sem paralelas entre si, atentando para que seja montada perpendicularmente a Coluna, formando um ângulo de 90° entre a Coluna e a Prateleira em ambos os lados, conforme ilustração a seguir.



MONTAGEM CORRETA □

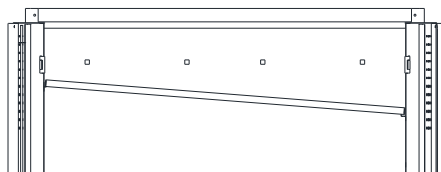


MONTAGEM INCORRETA □


NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO

- Mantenha os pés na posição de início.


CERTO

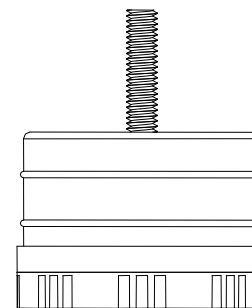


ERRADO

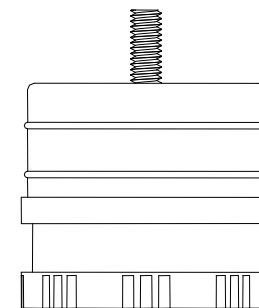

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

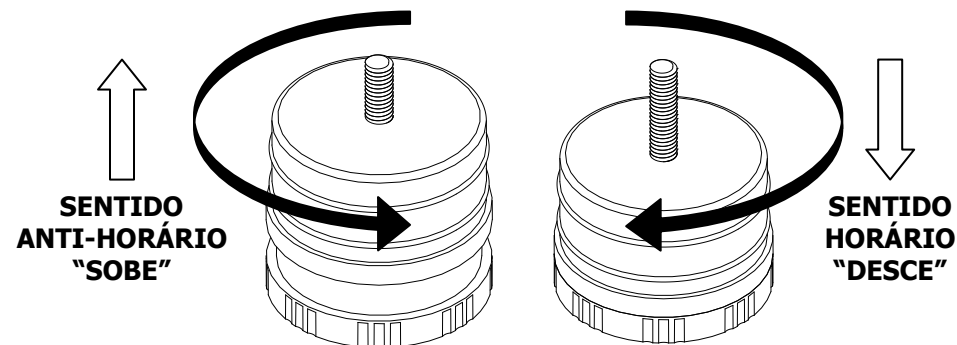


- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

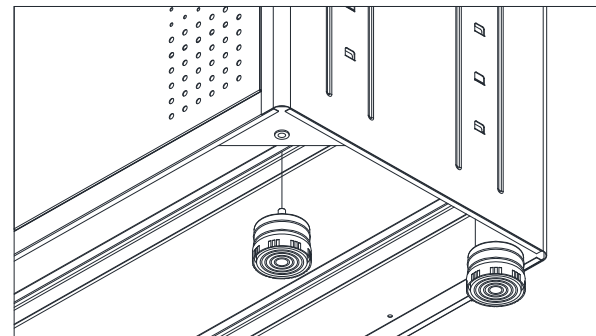

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS

2ª ETAPA: ENCAIXE POR CIMA DO SUSTENTADOR DA PRATELEIRA A PRATELEIRA.


1ª ETAPA: ENCAIXE O SUSTENTADOR DA PRATELEIRA NA ALTURA DESEJADA EM AMBOS OS LADOS.

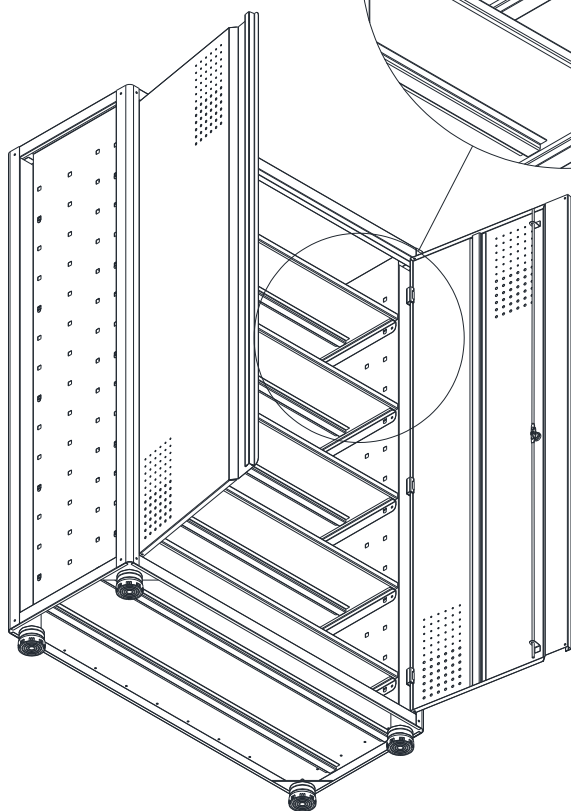


CADA BANDEJA SUPORTA UMA CAPACIDADE DE **60 KG** DISTRIBUÍDOS

COMPONENTES DO KIT-GS-1


SM-A1

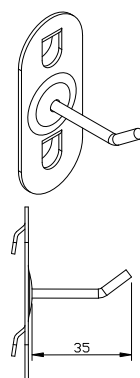


SM-H

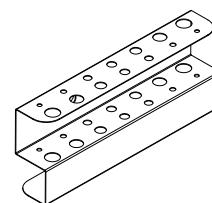


SM-J

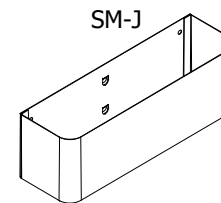


SM-G




SM-F

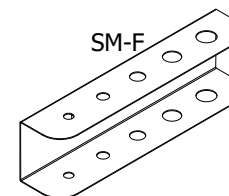


SM-A2

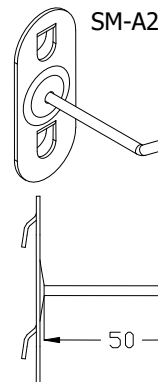


SM-A3

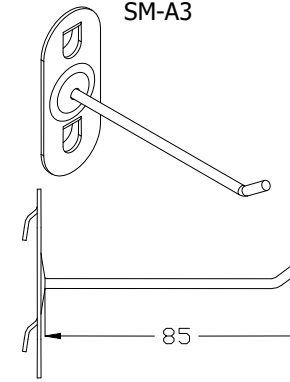


SM-C2

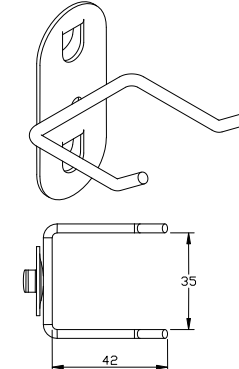


SM-C3

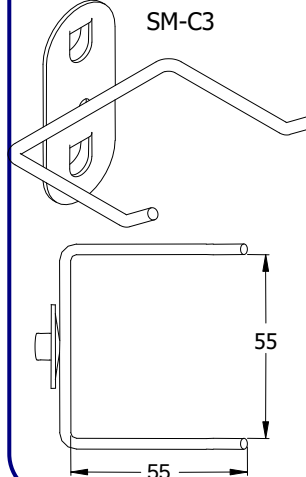


SM-D2

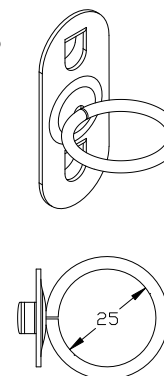

SM-D3

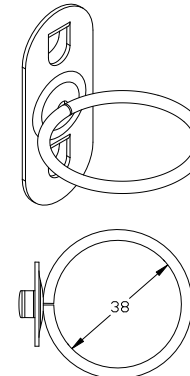

SM-D4

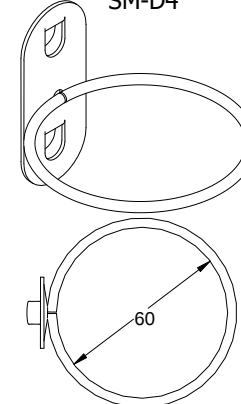



CHECK LIST DO KIT-GS-1

KIT- GS1 (46 PEÇAS)	
PEÇA	QUANTIDADE
SM-A1	10
SM-A2	10
SM-A3	10
SM-C2	3
SM-C3	3
SM-D2	2
SM-D3	2
SM-D4	2
SM-F	1
SM-G	1
SM-H	1
SM-J	1

DESTRAVANDO AS GAVETAS DO ARMÁRIO

As corredeiras telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corredeira esquerda** e puxar para baixo a **trava da corredeira direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.


- Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

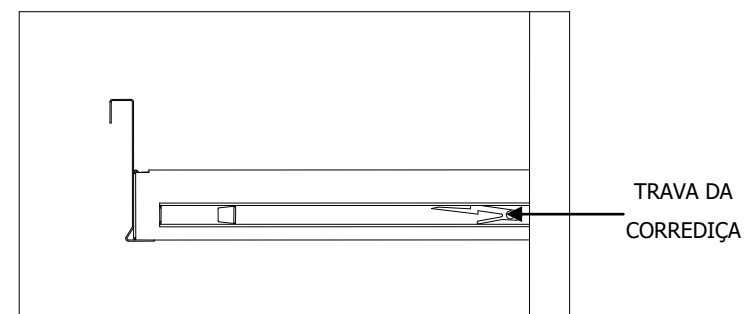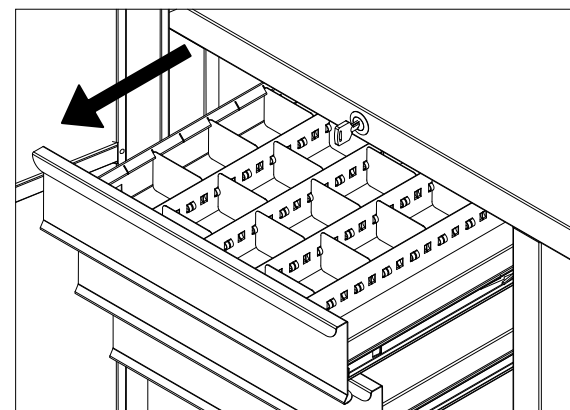


COLOCANDO AS DIVISÓRIAS

- Coloque todas as divisórias nos rasgos existentes nas gavetas. Atenção na posição das peças.

OBS: Mantenha as dobras das divisórias todas para o mesmo lado, montando de forma que as orelhas das divisórias fiquem uma de frente para outra.

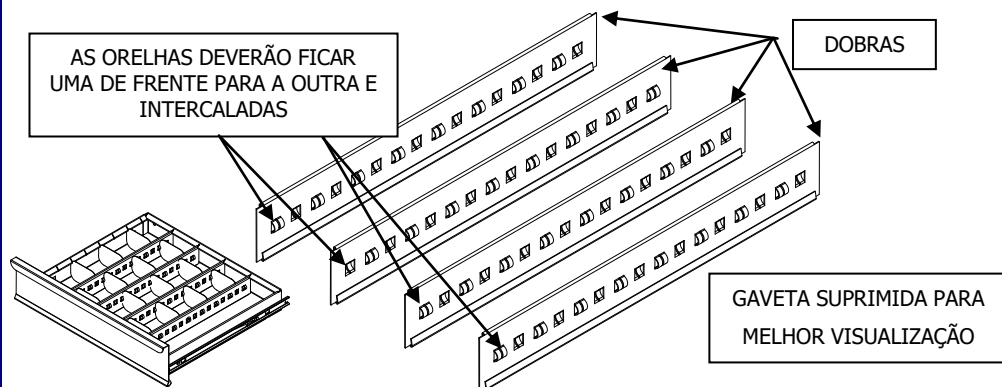

- Encaixe as divisórias como mostram as figuras abaixo.

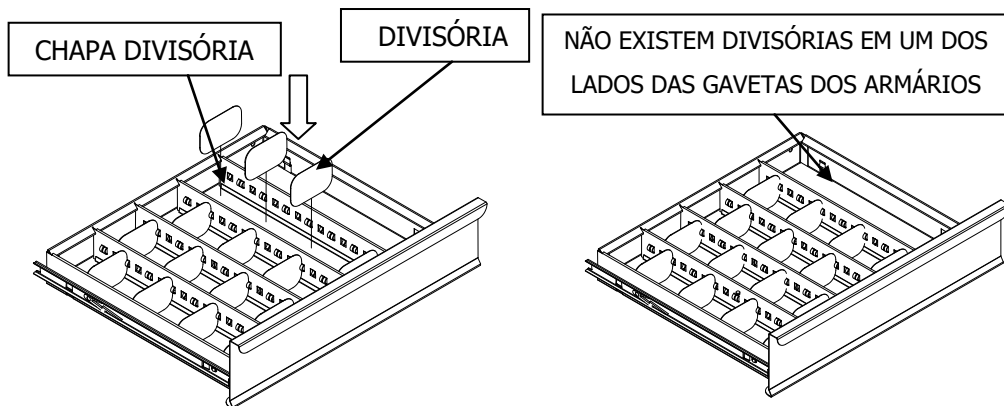

MONTANDO ACESSÓRIOS DOS ARMÁRIOS


SOMENTE PARA ARMÁRIOS COM PAINÉIS

- Os armários modelos AM-12 e AM-13 possuem painéis para fixação dos kits porta-ferramentas.
- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA ARMÁRIO COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA.

FIXAÇÃO DO KIT-GS1

As abas de poio do suporte são fixadas nas perfurações do painel.

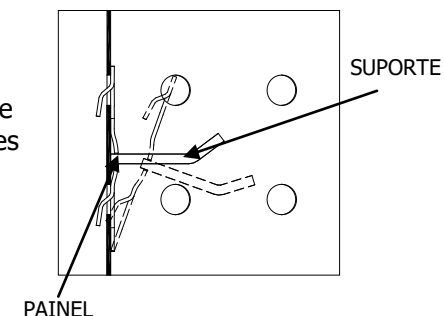

SUPORTE **SM-A2**
FIXADO NO PAINEL

