CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	AM-34	AM-35	AM-36	Check
SAPATA	4UN	4UN	4UN	
BANDEJA	4UN	4UN	4UN	
FECHADURA	1UN	1UN	1UN	
CONES ISO 50	96UN	N/A	N/A	
CONES ISO 40	N/A	80UN	N/A	
CONES ISO 30	N/A	N/A	48UN	


Montador:	RG de Identificação:		
Data: //	,		

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46 Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br






MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS

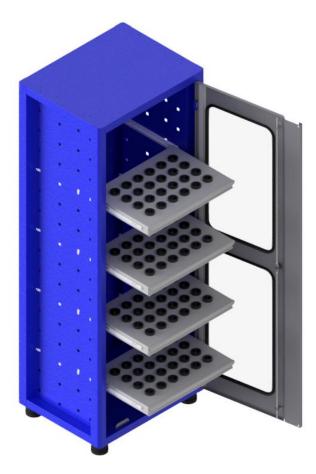

AM-34 / AM-35 / AM-36


Abril / 2025

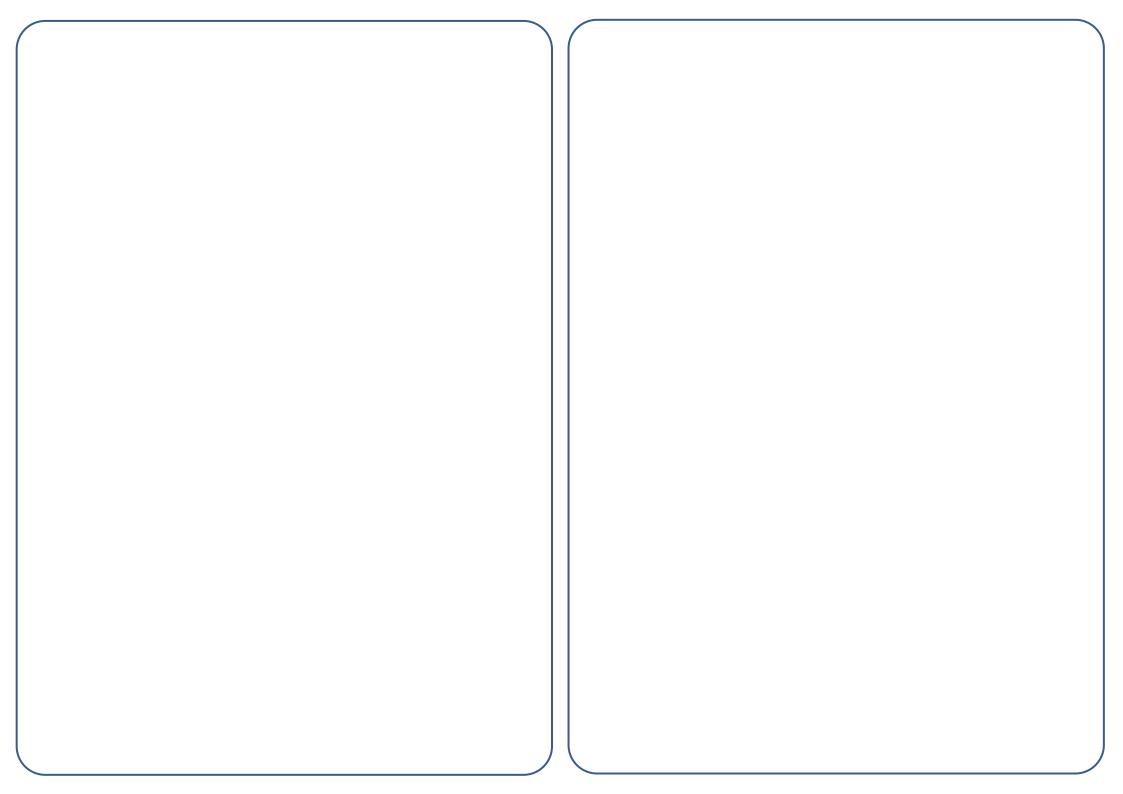


MODELO DOS CONES


CONE DE BORRACHA ISO 50



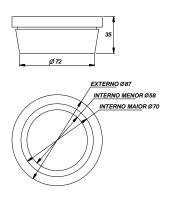

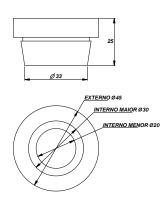

CONE DE BORRACHA ISO 40

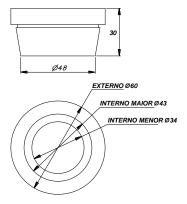

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS


Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO


• Mantenha os pés na posição de início.

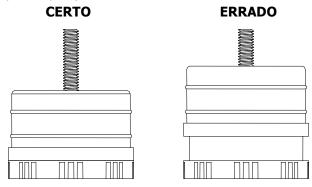

 A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

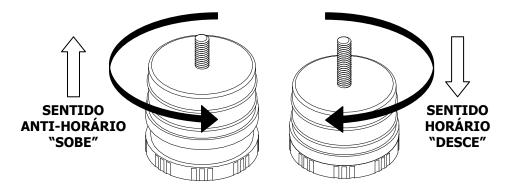

• Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

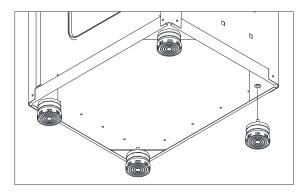

DESTRAVANDO AS GAVETAS

As corrediças telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corrediça esquerda** e puxar para baixo a **trava da corrediça direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

• Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

