

## CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	AM-37	AM-38	AM-39	Check
SAPATA	4UN	4UN	4UN	
BANDEJA	4UN	4UN	4UN	
FECHADURA	2UN	2UN	2UN	
CONES ISO 50	N/A	N/A	24UN	
CONES ISO 40	N/A	40UN	N/A	
CONES ISO 30	48UN	N/A	N/A	

Montador: \_\_\_\_\_ RG de Identificação: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46

Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil


Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - [www.marcon.ind.br](http://www.marcon.ind.br)

**TIL MARCON**

<http://www.marcon.ind.br>




## MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS

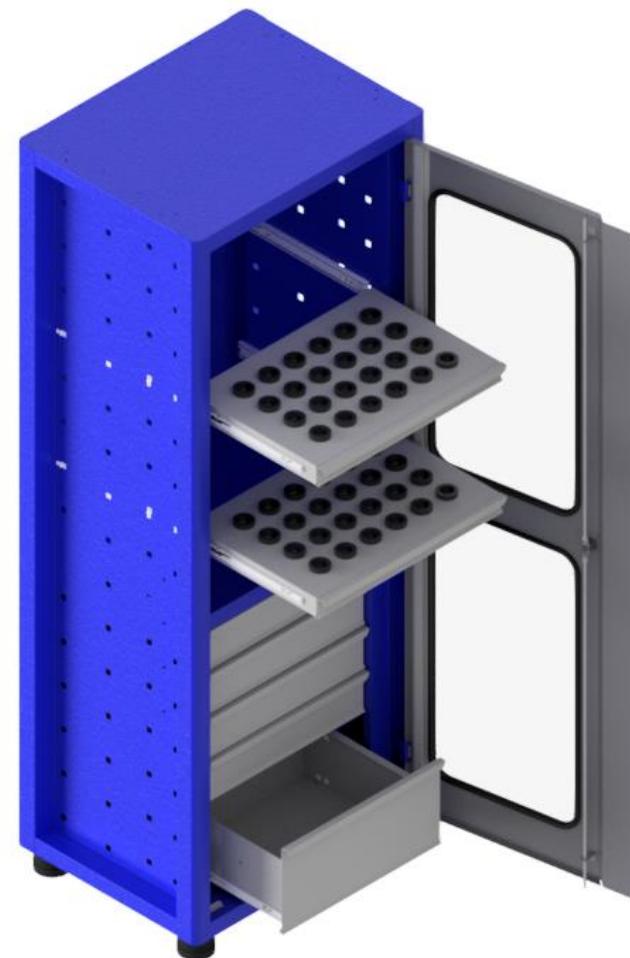


AM-37 / AM-38 / AM-39

Abril / 2025




## MODELO DOS CONES


### CONE DE BORRACHA ISO 50

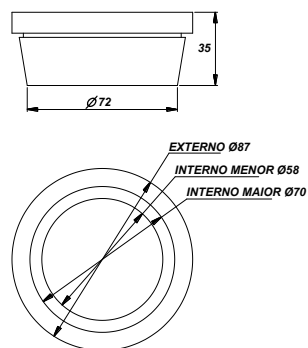

### CONE DE BORRACHA ISO 30

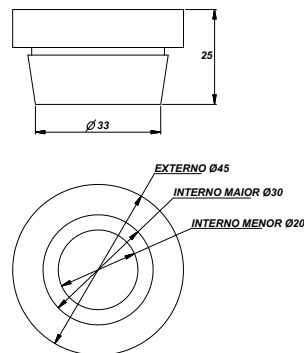

### CONE DE BORRACHA ISO 40

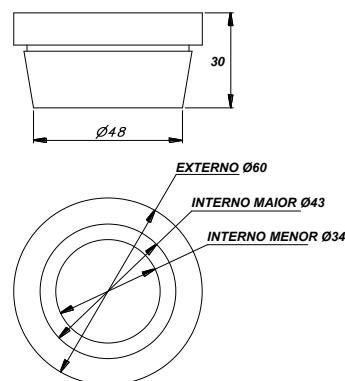

## PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

**Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.**

**As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.**


## SOBRE OS ARMÁRIOS

Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.


## NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO

- Mantenha os pés na posição de início.


**CERTO**

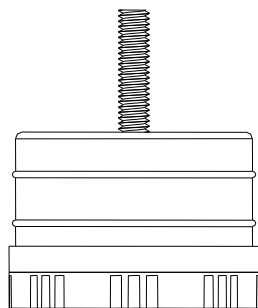


**ERRADO**

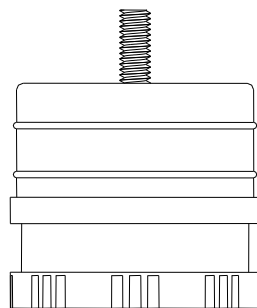

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

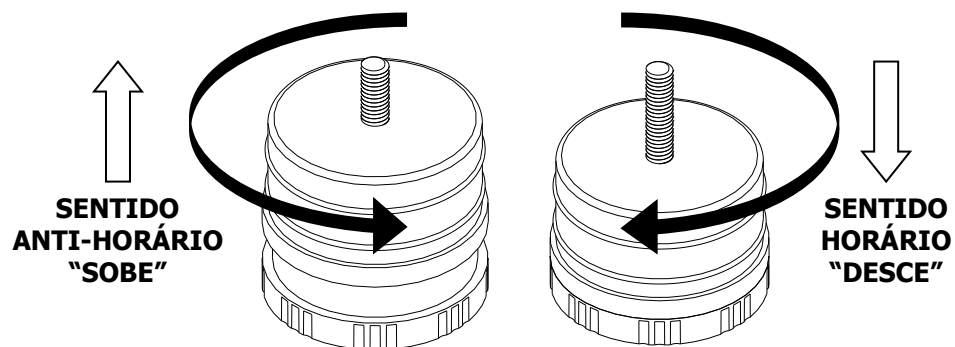

- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

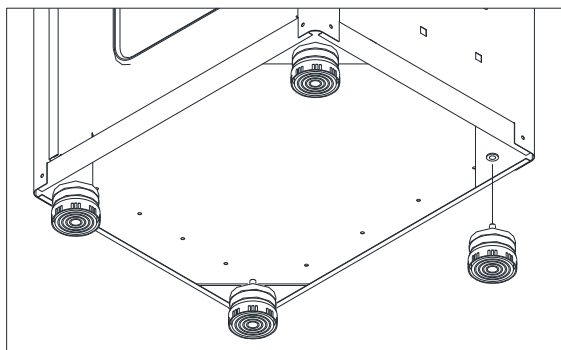

## DESTRAVANDO AS GAVETAS

As corrediças telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corrediça esquerda** e puxar para baixo a **trava da corrediça direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

- Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

