

CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	Qtde.	Check
SAPATA NIVELADORA		

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON

<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÕES ARMÁRIOS ROUPEIROS SIMPLES

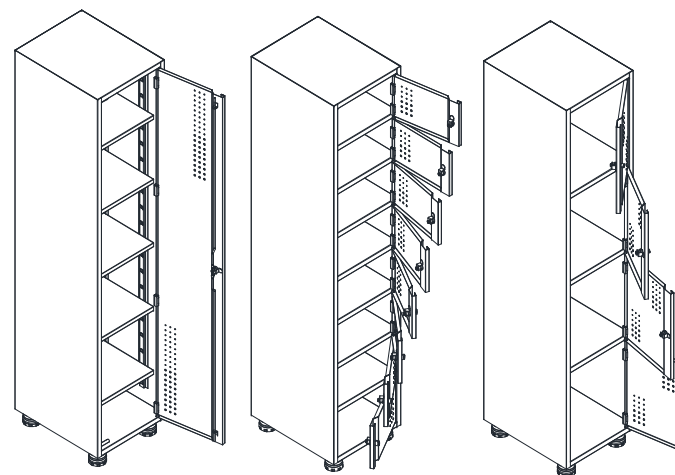

Agosto / 2017

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS ROUPEIROS


- Os armários roupeiros Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, os armários roupeiros passam por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam os armários roupeiros Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO


- Para nivelar os pés do seu armário, deite o armário, isso facilitará a montagem dos pés.
- Mantenha os pés na posição de início.

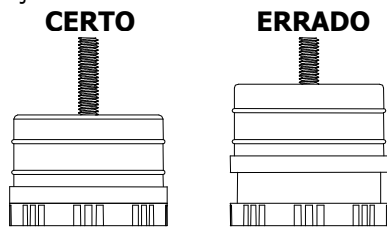

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

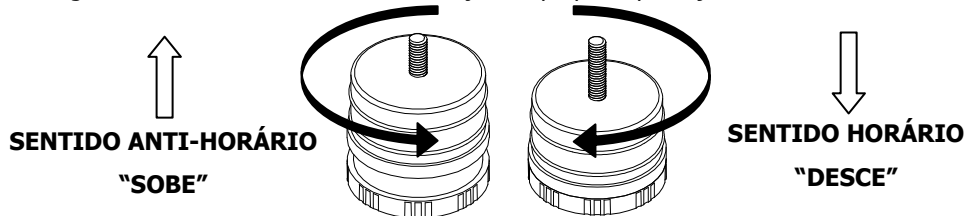



- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho a seguir.

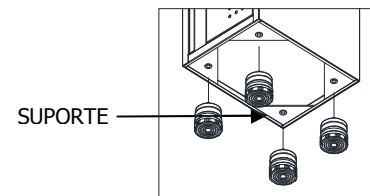

- Após ter rosqueado os pés até o final, você observará que ficará um espaço entre os pés e o fundo do armário. Para eliminar esse espaço, rosqueie os pés até encostar-se ao fundo armário.



- Alguns modelos possuem bandejas removíveis, podendo sua altura ser alterada de acordo com sua necessidade.
- Para alterar a altura da bandeja removível, apenas puxe-a para cima e encaixe-a nas travas na altura desejada.

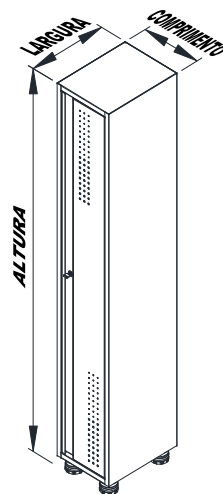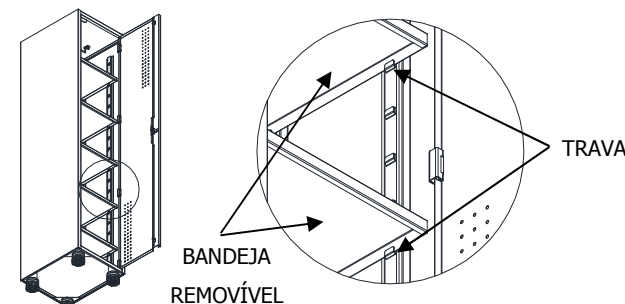

PRODUTO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT. PORTAS
AM-55	304	400	1870	1
AM-56	304	400	1870	2
AM-57	304	400	1870	4
AM-58	304	400	1870	8
AM-59	404	500	1870	1
AM-60	404	500	1870	2
AM-61	404	500	1870	4
AM-62	404	500	1870	8
AM-63	404	500	1870	1
AM-64	404	500	1870	2
AM-84	504	447	1870	2