

CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	Qtde.	Check
SAPATA NIVELADORA		
CHAPA DIVISÓRIA		
DIVISÓRIA		
PRATELEIRA		
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA		
MINI CHAVE PHILIPS PARA TROCA DA BATERIA		

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON



<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÃO DO ARMÁRIO COM FECHADURA ELETRÔNICA

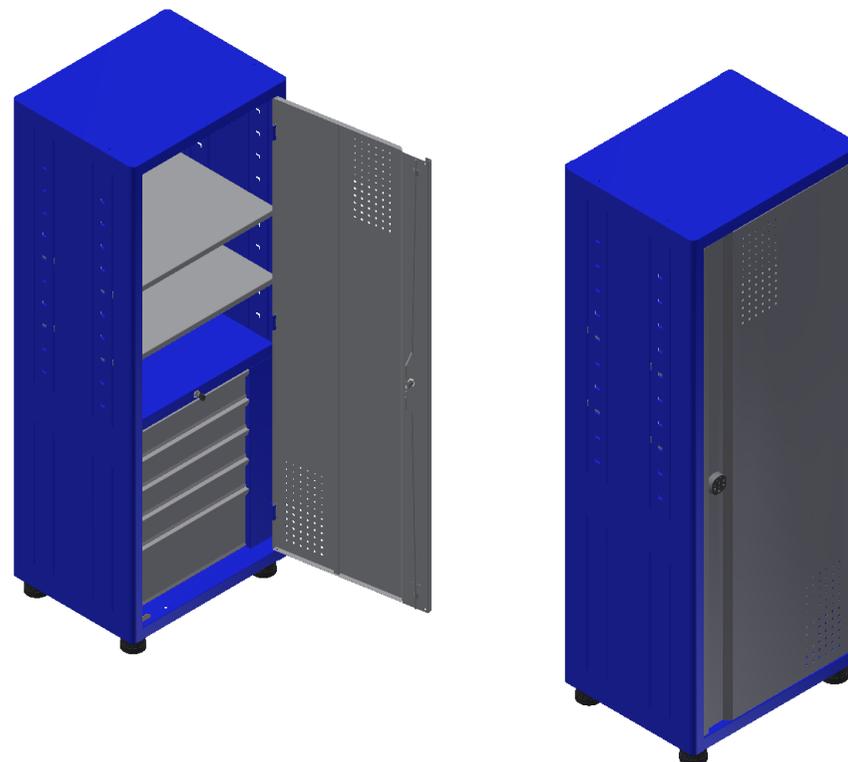


Abril / 2021

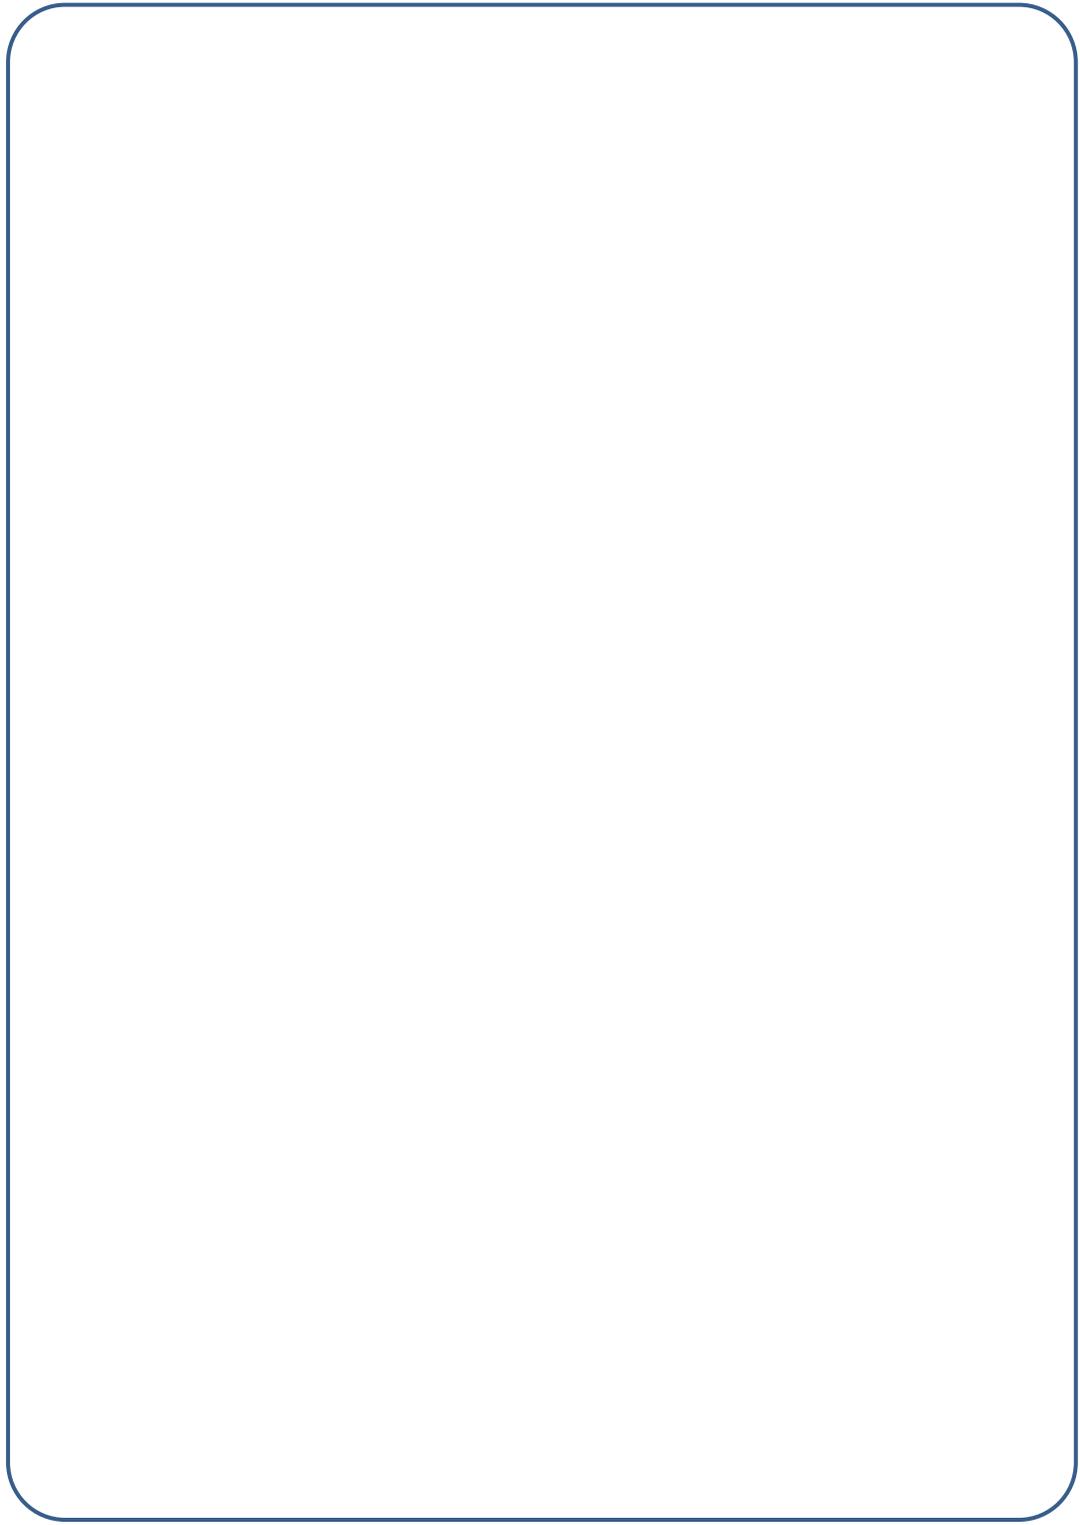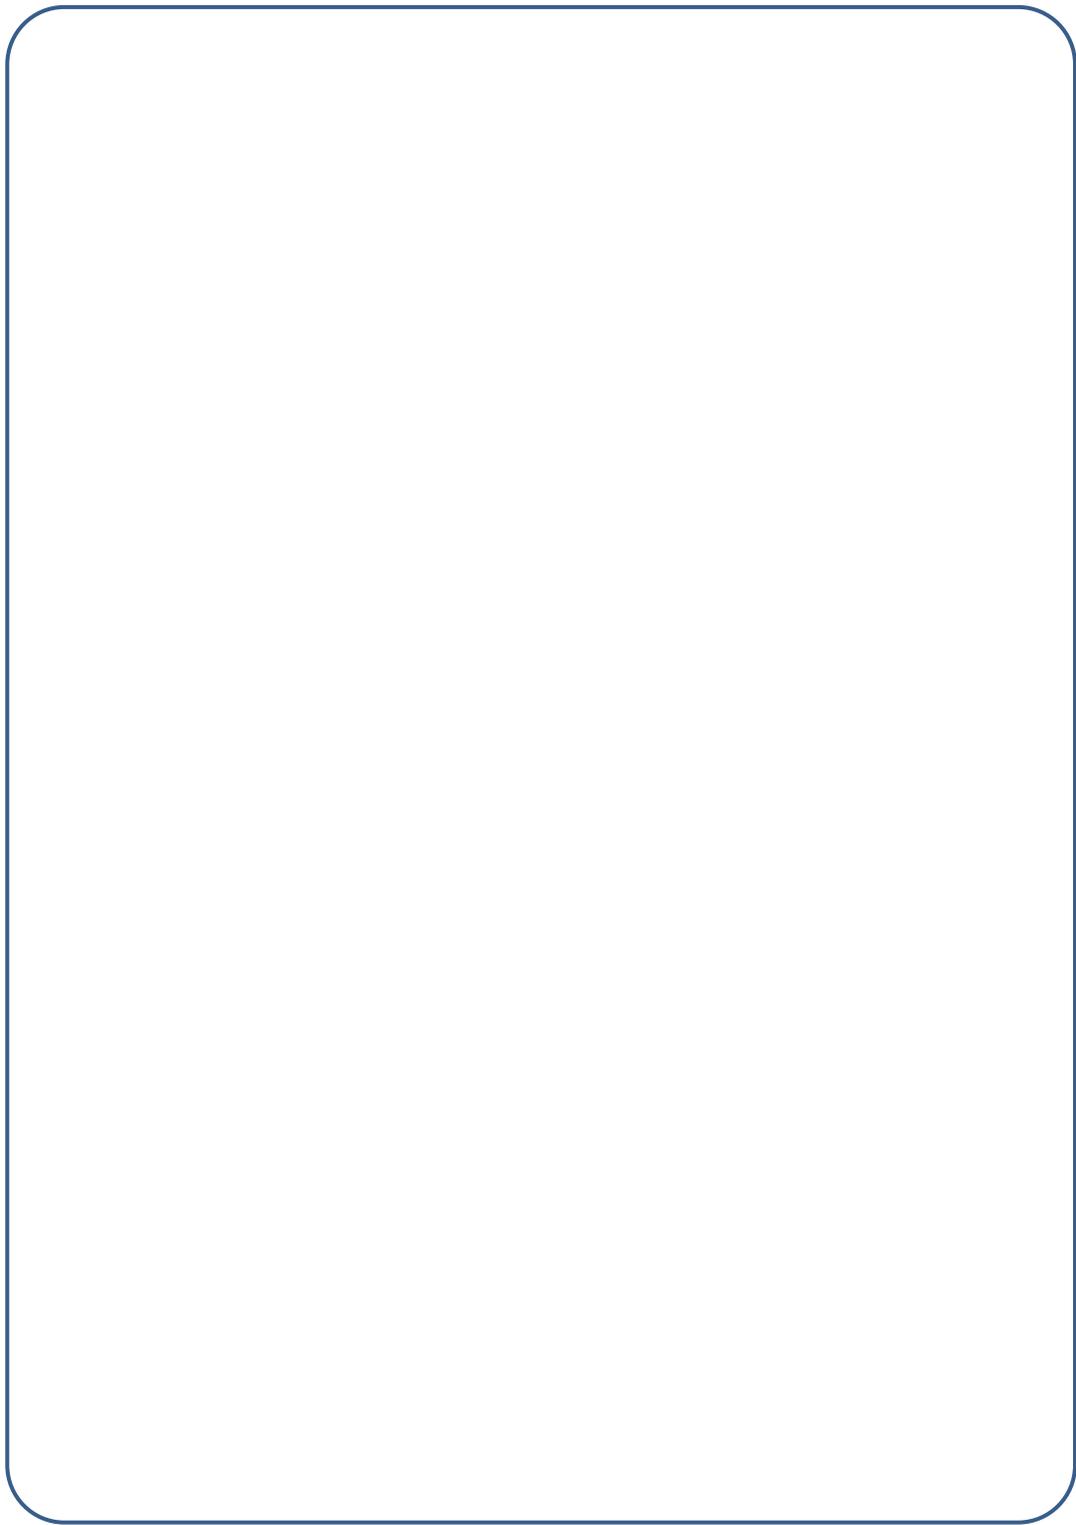


COLOCANDO AS DIVISÓRIAS

- Coloque todas as divisórias nos rasgos existentes nas gavetas. Atenção na posição das peças.

OBS: Mantenha as dobras das divisórias todas para o mesmo lado, montando de forma que as orelhas das divisórias fiquem uma de frente para outra.

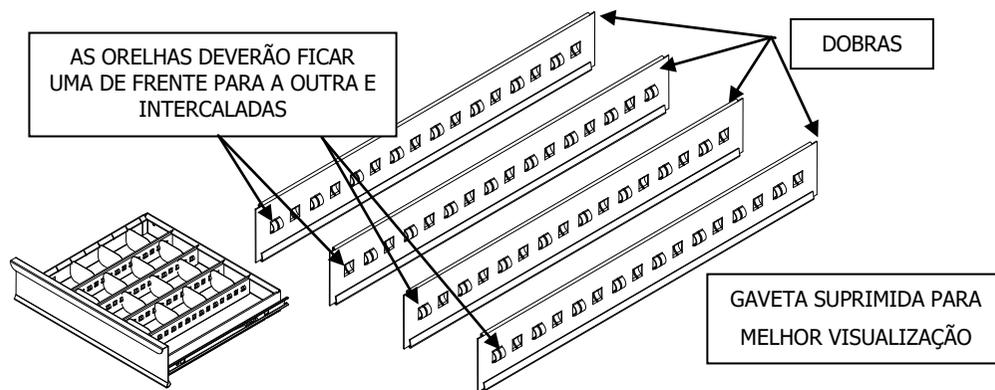

- Encaixe as divisórias como mostram as figuras abaixo.

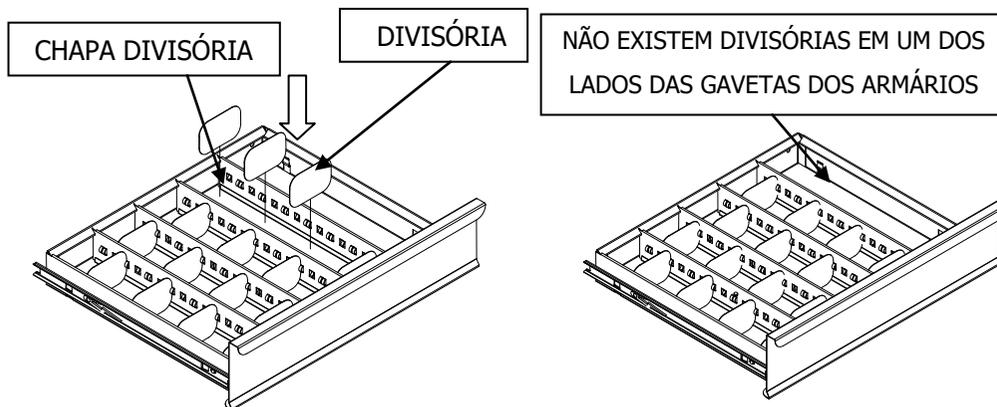

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS


- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS

- Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.

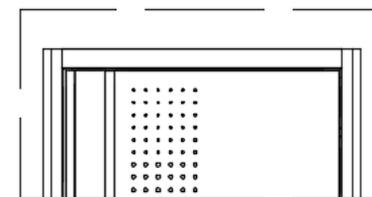


NIVELADO

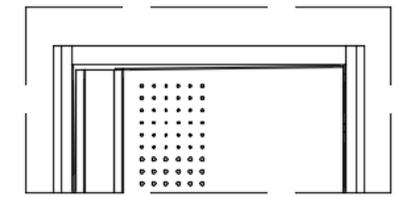


DESNIVELADO

NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO


- Mantenha os pés na posição de início.

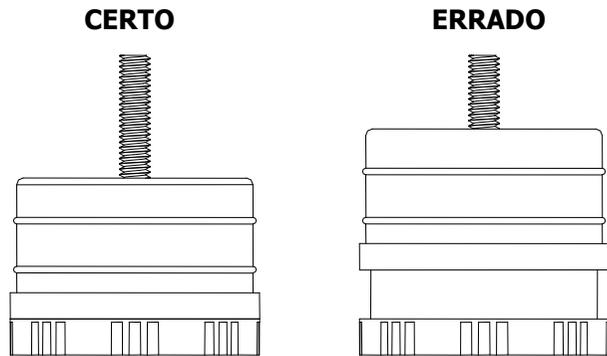

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

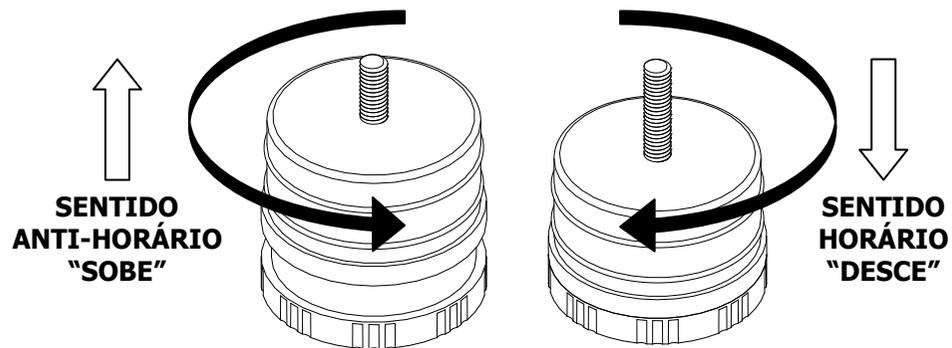


- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

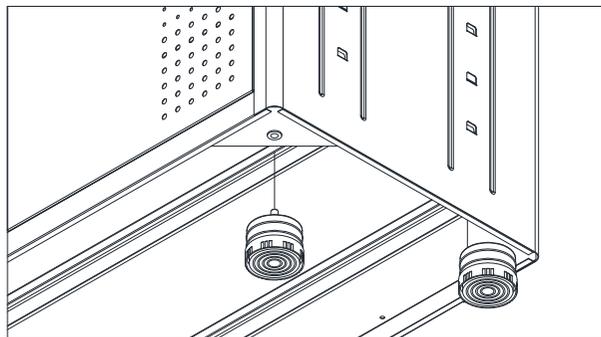

DESTRAVANDO AS GAVETAS DO ARMÁRIO

As corredeiras telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corredeira esquerda** e puxar para baixo a **trava da corredeira direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

- Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

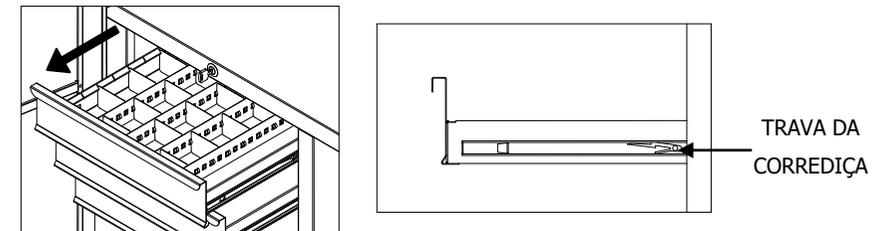

*Sistema de Fechadura Eletrônica:
Inovador, seguro e prático*



Para garantir uma melhor segurança ler atentamente o manual da Fechadura Eletrônica que acompanha o Armário.

Possui entrada micro USB para alimentação externa de emergência para a bateria.